

1 Package Contents / 包装内容/ 包裝内容

Kindly ensure the product's contents upon unpacking; please refer to the hardware quick start guide within the package regarding the product's specifications and important notices.

打开包装确认产品包装内容, 并请详细阅读光盘内的硬件手册, 认识产品规格特性与注意事项。
打開包裝確認產品包裝內容, 並請詳細閱讀光碟內的硬體手冊, 認識產品規格特性與注意事項。



Controller x 1
主机
主機



Base x 1
底座
底座



Adaptor x 1
变压器
變壓器
(Option/选购/選購)



Hex Key wrench x 1
Screw x 2 DC Jack Converter x 1
六角扳手/螺丝/转接头
六角扳手/螺絲/轉接頭
(HTA-830)



Hex Key wrench x 1
Screw x 2
六角扳手/螺丝
六角扳手/螺絲
(HTA-840)




Quick Start Guide x 1
快速安装手册
快速安裝手冊

- The package content may vary according to the model you purchased.
- Power adaptor is an optional item, please do purchase from your dealer. Adaptor of other electronic devices may look similar, but they may affect your recorder's performance or damage it.
- PoE Hub (Power over Ethernet Hub) provides power to HTA-840, thus HTA-840 does not need a power adaptor nor a DC Jack converter.
- What is PoE Hub?
PoE Hub (Power over Ethernet enabled Hub) transmits DC power via Ethernet Cable to the device installed on remote location, where power outlet is not available. With the one-time setup for both the communication settings and power supply, HTA-840 provides not only easy and quick installation, but also eliminates the amount of effort spent on connecting power supplies, thereby providing an economical solution with easy management and maintenance.
- The PoE function of HTA-840 complies with the IEEE80 2.3af specifications. Simply plug the RJ45 cable into the PoE Hub and the setup of power supply is completed.
- Default controller IP is 172.16.250.100, Submask is 255.255.0.0 & Port No. 4660.

- 产品内容依照您购买的型式而有所不同。
- 变压器为选购产品, 请向您购买的商店洽询, 切勿自行购买不明规格, 以免产品造成损坏。
- HTA-840 电源由 PoE Hub(PoE 以太网网络供电)提供, 所以不需要电源变压器与DC转接头。
- 认识 PoE Hub
PoE Hub (Power over Ethernet Hub) 網路电源供应集线器, 對於电源不易取得的特定地点, 使用 PoE Hub 可以免除电源施工布线的困扰, 快速完成設備安裝與通訊設定, 降低系統建置成本, 提升管理、維護能力。
- HTA-840 可连接 PoE Hub 连接功能, 符合 IEEE80 2.3af 规格, 只要插上 PoE Hub 即可取得工作电源完成安装。
- 预设主机 IP 为 172.16.250.100, Submask 为 255.255.0.0, Port 号为: 4660, 如需要变更相关设定值。

- 產品內容依照您購買的型式而有所不同。
- 變壓器為選購產品, 請向您購買的商店洽詢, 切勿自行購買不明規格, 以免產品造成損壞。
- HTA-840 電源由 PoE Hub(PoE 乙太網路供電器)提供, 所以不需要電源變壓器與DC轉接頭。
- 認識 PoE Hub
PoE Hub (Power over Ethernet Hub) 網路電源供應集線器, 對於電源不易取得的特定地點, 使用 PoE Hub 可以免除電源施工佈線的困擾, 快速完成設備安裝與通訊設定, 降低系統建置成本, 提升管理、維護能力。
- HTA-840 可連接 PoE Hub 連接功能, 符合 IEEE80 2.3af 規格, 只要插上 PoE Hub 即可取得工作電源完成安裝。
- 預設主機 IP 為 172.16.250.100, Submask 為 255.255.0.0, Port 號為: 4660, 如需要變更相關設定值。

2 Physical Dimension / 外观尺寸/ 外觀尺寸

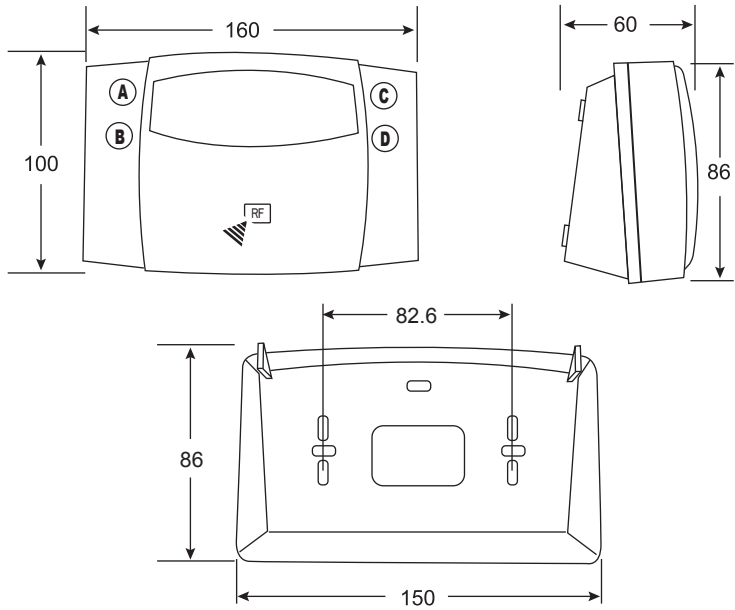

Scale:mm

HUNDURE

HUNDURE TECHNOLOGY CO., LTD.

DIY TIME & ATTENDANCE RECORDER HTA-830/840 SERIES

Quick Start Guide

快速安装手册

快速安裝手冊


Ver. 2.1

HTA-830_840PE/PM/PC-QMA-20170428

620.0830.0710.21000

www.hundure.com


3 Installation / 安裝/ 安裝

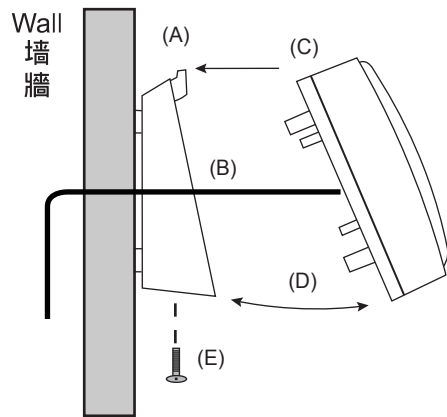

- (A). Mount the base onto the wall or other desired location.
(B). Connect the wires in accordance with the wiring instruction below.
(C). Install the controller upper cover to the back base.
(D). Mask sure the back base and the controller upper cover guides are aligned.
(E). Using the hex key wrench, fasten the screw onto the bottom of controller.

- (A). 將底座固定在牆上或其他位置。
(B). 依照接線說明將線接上, 並將各接線端子接上。
(C). 主機上方对准底座卡榫。
(D). 將主機往底座方向密合。
(E). 使用六角扳手將螺絲由下方將底部密合鎖上。

- (A). 將底座固定在牆上或其他位置。
(B). 依照接線說明將線接上, 並將各接線端子接上。
(C). 主機上方對準底座卡榫。
(D). 將主機往底座方向密合。
(E). 使用六角扳手將螺絲由下方將底部密合鎖上。

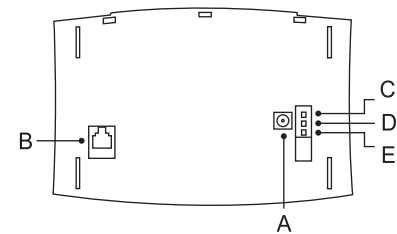

• HTA-830

A	DC 12V	直流电源 12V 輸入	直流電源 12V 輸入
B	RJ45 Connector	RJ45 網路連接端子	RJ45 網路連接端子
C	Siren Relay Output "NO"	响铃控制输出 "常开" 点	響鈴控制輸出 "常開" 點
D	Siren Relay Output "NC"	响铃控制输出 "常闭" 点	響鈴控制輸出 "常閉" 點
E	Siren Relay Output "COM"	响铃控制输出 "共用" 点	響鈴控制輸出 "共用" 點

• HTA-840

A	None	无此功能	無此功能
B	RJ-45 Connector (for PoE Hub)	PoE Hub 连接端子	PoE Hub 連接端子
C	Siren Relay Output "NO"	响铃控制输出 "常开" 点	響鈴控制輸出 "常開" 點
D	Siren Relay Output "NC"	响铃控制输出 "常闭" 点	響鈴控制輸出 "常閉" 點
E	Siren Relay Output "COM"	响铃控制输出 "共用" 点	響鈴控制輸出 "共用" 點


- COM:Common contact NC:Normally closed NO:Normally open.

4 Wiring Connections / 接线/ 接線

Kindly use DC12V/at least 1A above for the power supply of HTA-830.It is recommended to buy a DC Jack converter if adaptor is not purchased.
The power supply of HTA-840 comes from the PoE Hub, thus it does not need a separate power supply.


HTA-830 主机电源输入, 请使用 DC 12V / 至少1A以上专用电源。
若未选购变压器时, 建议另购电源转接头使用。
HTA-840 主机电源由 PoE Hub 供应, 不需要再另行供电。

HTA-830 主機電源輸入, 請使用 DC 12V / 至少1A以上專用電源。
若未選購變壓器時, 建議另購電源轉接頭使用。
HTA-840 主機電源由 PoE Hub 供應, 不需要再另行供電。

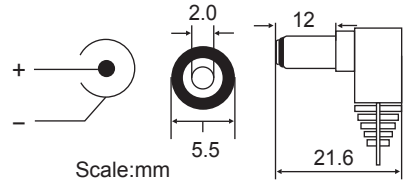

Scale:mm

	HTA-830	HTA-840
1	RX +	RX +
2	RX -	RX -
3	TX +	TX +
4	N.A	PoE
5	N.A	PoE
6	TX -	TX -
7	N.A	PoE
8	N.A	PoE

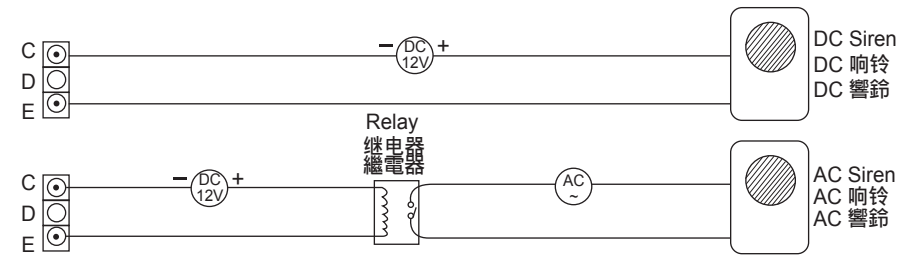

One Year Limited Warranty / 产品保固证明书 / 產品保固證明書

We warrants this product against defect in material or workmanship for 1 year from the date of purchase. If such a defect is discovered within this warranty limitation, contact your direct vendor for repair or replacement of your unit.
When returning the product, you must ship the product in its original packaging or packaging that gives an equal degree of protection. This warranty becomes invalid if the factory-supplied serial number has been removed or altered on the product.
This warranty does not cover cosmetic damage or damage due to acts of God, accident, misuse, abuse, negligence or modification of any part of the product. This warranty does not cover damage due to improper operation or maintenance, connection to improper equipment, or attempted repair by anyone other than We.
In no event shall We liability exceed the price paid for the product from direct, indirect, special, incidental, or consequential, damages resulting from the use of the product the product, its accompanying software, or it's documentation. We makes no warranty or representation expressed, implied, or statutory, with respect to its products, contents of use of this documentation and all accompanying software, and specially disclaims its quality, performance, merchantability or fitness for any particular purpose. We reserves the right to revise or update its product, software or documentation without obligation to notify any individual or entity.

我們保固此產品於購買日起一年之內因為材料上或是生產製造中所產生的缺陷, 所造成的外觀上, 或是功能上的缺陷及故障問題。若是您在此保固期限之內發現此類問題, 請聯絡本公司的服務人員, 退回此產品, 我們將替您免費維修或是更換產品。
當您退回此產品時, 請依照原始的包裝方式包裝此產品, 或是給予同等級的包裝保護; 若是我們收到此產品時, 產品上沒有出廠時的序號標籤, 或是產品已經拆開或與出廠時有任何不同, 這個保固將變得無效。
此保固不包含天然的, 以及人為的破壞或改變、或是意外事故、不正常操作、誤用、濫用等外在因素所造成的損壞。
此保固不包含不當的操作或保養, 不當的連結至其他設備, 或是由本公司以外的人員企圖修復此產品。
起因於使用這種產品, 在間接、特別、次要因素, 或者隨之發生, 造成伴隨著軟件或其它文檔的損害, 本公司的責任在任何情況下都不得超過此產品的售價。
關於產品的軟件和文檔編制的全部內容, 本公司並沒有表示保證或法定它的性能、暢銷性、或者適用於任何特別的目的。
本公司保留權利修正或者不斷改進它的產品, 軟件或者文檔編制無義務通知任何個人或者購買者。

我們保固此產品於購買日起一年之內因為材料上或是生產製造中所產生的缺陷, 所造成的外觀上, 或是功能上的缺陷及故障問題。若是您在此保固期限之內發現此類問題, 請聯絡本公司的服務人員, 退回此產品, 我們將替您免費維修或是更換產品。
當您退回此產品時, 請依照原始的包裝方式包裝此產品, 或是給予同等級的包裝保護; 若是我們收到此產品時, 產品上沒有出廠時的序號標籤, 或是產品已經拆開或與出廠時有任何不同, 這個保固將變得無效。
此保固不包含天然的, 以及人為的破壞或改變、或是意外事故、不正常操作、誤用、濫用等外在因素所造成的損壞。
此保固不包含不當的操作或保養, 不當的連結至其他設備, 或是由本公司以外的人員企圖修復此產品。
起因於使用這種產品, 在間接、特別、次要因素, 或者隨之發生, 造成伴隨著軟件或其它文檔的損害, 本公司的責任在任何情況下都不得超過這產品的售價。
關於產品的軟件和文檔編制的全部內容, 本公司並沒有表示保證或法定它的性能、暢銷性、或者適用於任何特別的目的。
本公司保留權利修正或者不斷改進它的產品, 軟件或者文檔編制無義務通知任何個人或者購買者。

Model / 型号 / 型號	Serial no. / 序号 / 序號	Date of Purchase / 购买日期 / 購買日期	Reseller stamp / 经销商 / 經銷商

Warranty will be valid only after filling out this form and stamped or signed by reseller!

此保固书必须填写妥各项内容, 并且盖有经销商印鉴始为有效。

此保固書必須填寫妥各項內容, 並且蓋有經銷商印鑑始為有效。

www.hundure.com