

1 Package Contents / 包装内容/ 包裝內容

Kindly ensure the product's contents upon unpacking; please refer to this quick start guide regarding the product's specifications and important notices.

打开包装确认产品包装内容, 并详细阅读此手册, 认识产品规格特性与注意事项。
打開包裝確認產品包裝內容, 並請詳細閱讀此手冊, 認識產品規格特性與注意事項。



Controller x 1
主机
主機



Quick Start Guide x 1
快速安装手册
快速安裝手冊

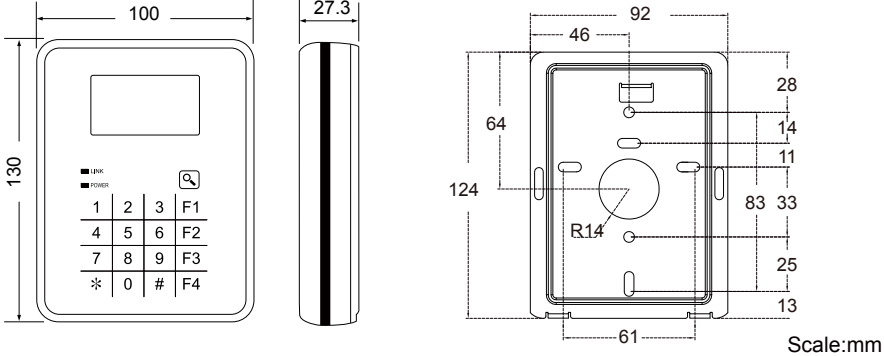


Plate x 1
固定板
固定板




Hexkey wrench x 1
Screw x 4/ Cable x 3
六角扳手/螺丝/传输线
六角扳手/螺絲/傳輸線

2 Physical Dimension / 外观尺寸/ 外觀尺寸




3 Installation / 安装/ 安裝

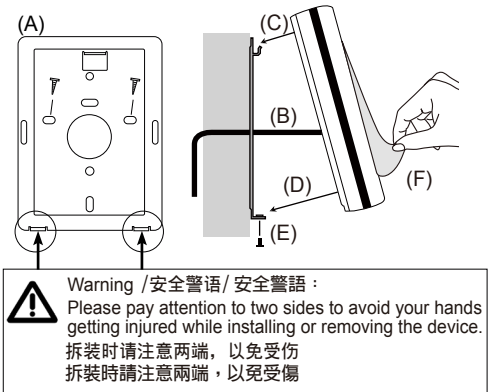

- Do not over tighten the back plate screws during installation to prevent distortion.
- (A). Mount the back plate onto the wall with screws.
- (B). Connect the wires in accordance with the wiring instruction. (CN1、CN2)
- (C).(D). Install the controller upper cover to the back plate. Make sure the back plate and the controller upper cover guides are aligned.
- (E). Use the screws onto the bottom of the controller. Installation complete.
- (F). Tear off the protective film.


- 安装主机固定板时, 请勿用力过大以避免造成弯曲变形。
- (A). 将固定板上固定螺丝使其固定在墙上。
- (B). 依照接线说明将线接上 (CN1, CN2)。
- (C).(D). 由上而下挂上主机往底座盖合。
- (E). 锁上主机底部两个螺丝, 即完成安装。
- (F). 请撕掉保护膜。

- Kindly refer to the "Function Setting" for set communication way and Node ID.
- 可参考 "功能设定" 设定读卡机通讯方式及 NODE ID 号。
- 可参考 "功能設定" 設定讀卡機通訊方式及 NODE ID 號。

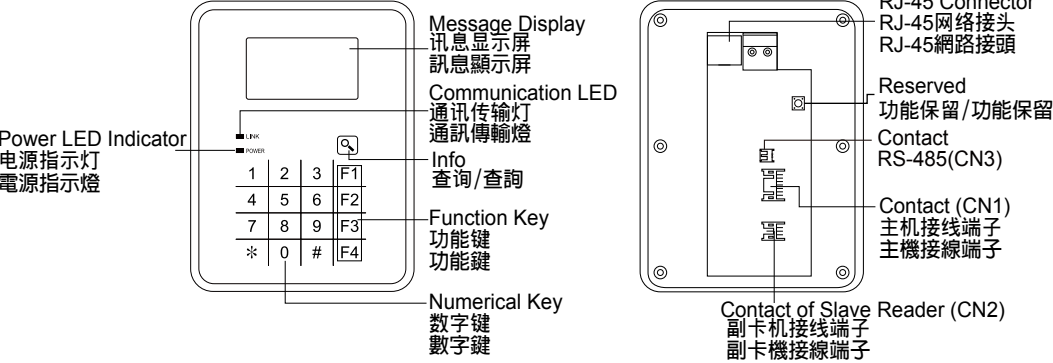


4 Wiring Connections / 接线/ 接線

- NOTE: To avoid device damage, please do not connect it with PoE Hub.
- 注意: 请勿连接至 PoE Hub 以免造成设备烧毁
- 注意: 請勿連接至 PoE Hub 以免造成設備燒毀
- Communication / 通讯接线方式/ 通訊接線方式

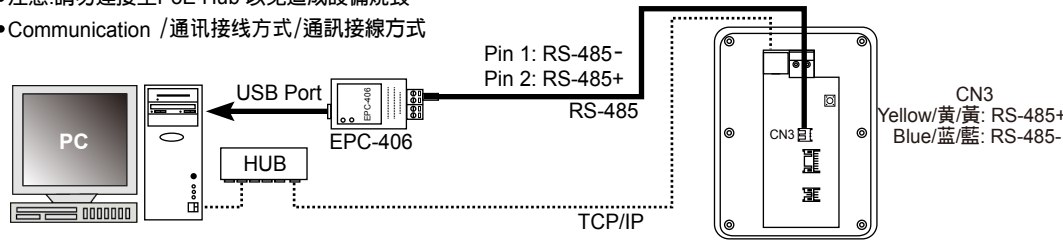


- Pin Assignments / 输入输出端子/ 輸入輸出端子

- Without ACU-30 for digital output/ 无外接ACU-30/ 無外接ACU-30

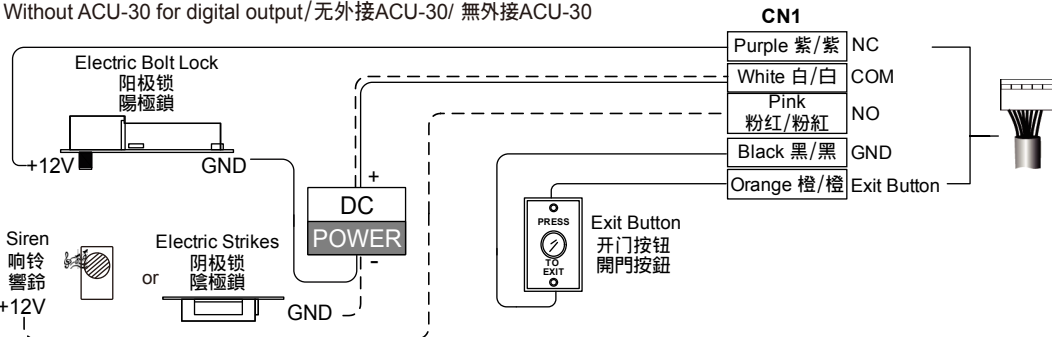

- With ACU-30 for digital output / 外接ACU-30/ 外接ACU-30

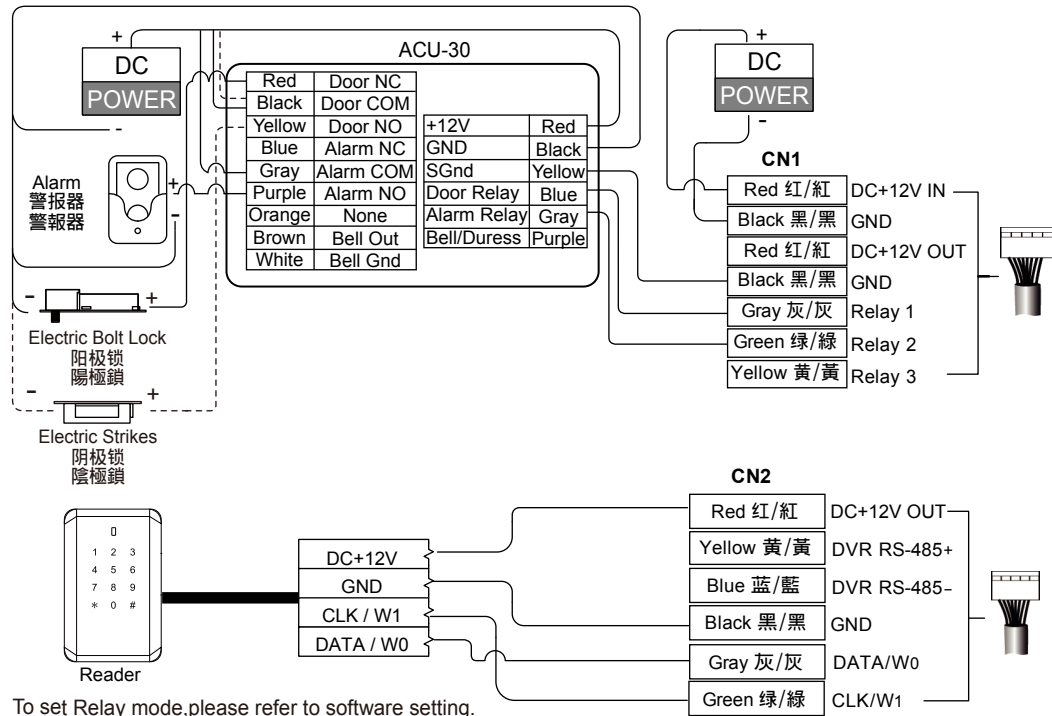

To set Relay mode, please refer to software setting.
Relay动作模式, 请参考软件设定。
Relay動作模式, 請參考軟體設定。


Kindly use ACU-30 for digital output.
For connection with a terminal that releases door upon open circuit; for example: Electric Bolt Lock, please connect common contact and NC (normally closed) contact.
For connection with a terminal that releases door upon closed circuit; for example: Electric Strikes, kindly connect common contact and NO (normally open) contact.
Note: 1. The maximum voltage and contact rating of the relay is DC 12V/2A or DC 24V/1A. If you are to connect a terminal with alternating current, make sure to transfer a relay with higher power output.
2. To enhance security, kindly install the reader and the ACU-30 separately in different locations.

请搭配 ACU-30 使用。
使用断电开门电锁, 如阳极电锁, 请接 COM 点及 NC 点。
使用通电开门电锁, 如阴极电锁, 请接 COM 点及 NO 点。
注意: 1. RELAY 最大承载电力请勿超过 DC 12V/2A 或 DC 24V/1A, 如控制点设备为交流电源, 请另行转换大功率电驿 (继电器)。
2. 为提高门禁的安全性, 安装读卡机时须与 ACU-30 分开安装在不同的位置。

請搭配 ACU-30 使用。
使用斷電開門電鎖, 如陽極電鎖, 請接 COM 點及 NC 點。
使用通電開門電鎖, 如陰極電鎖, 請接 COM 點及 NO 點。
注意: 1. RELAY 最大承載電力請勿超過 DC 12V/2A 或 DC 24V/1A, 如控制點設備為交流電源, 請另行轉換大功率電驛 (繼電器)。
2. 為提高門禁的安全性, 安裝讀卡機時須與 ACU-30 分開安裝在不同的位置。

5 Testing / 测试/ 測試

To avoid interference self-detection of sensitive touch keypad, please do not touch the keypad when input power.
触摸按键机种安装送电时, 需注意勿碰到按键, 以免按键误动作。
觸摸按鍵機種安裝送電時, 需注意勿碰觸到按鍵, 以免按鍵誤動作。

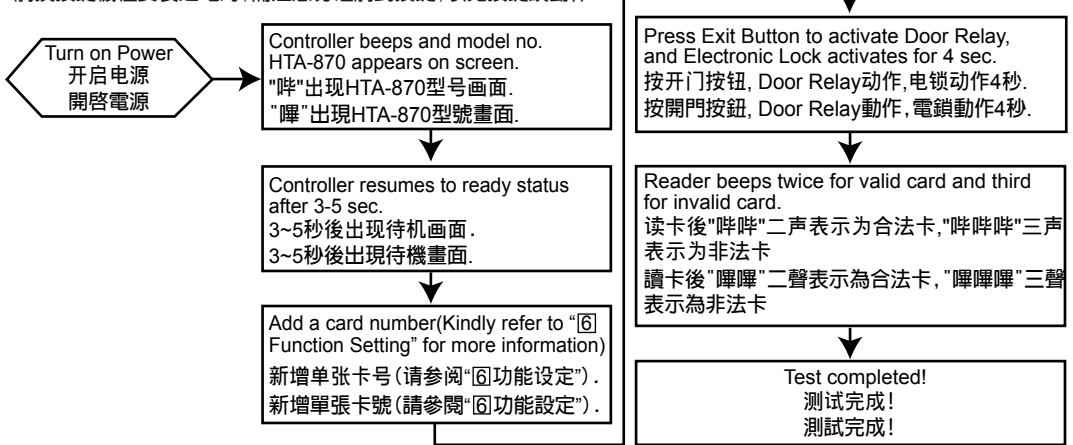

HUNDURE HUNDURE TECHNOLOGY CO., LTD.

TIME & ATTENDANCE RECORDER

HTA-870 SERIES

Quick Start Guide

快速安装手册

快速安裝手冊

Ver. 3.0

HTA-870PE/PM-QMA-20201007
620.0870.0700.30000

www.hundure.com

One Year Limited Warranty / 产品保固证明书 / 產品保固證明書

We warrants this product against defect in material or workmanship for 1 year from the date of purchase. If such a defect is discovered within this warranty limitation, contact your direct vendor for repair or replacement of your unit.
When returning the product, you must ship the product in its original packaging or packaging that gives an equal degree of protection. This warranty becomes invalid if the factory-supplied serial number has been removed or altered on the product.
This warranty does not cover cosmetic damage or damage due to acts of God, accident, misuse, abuse, negligence or modification of any part of the product. This warranty does not cover damage due to improper operation or maintenance, connection to improper equipment, or attempted repair by anyone other than We. In no event shall We liability exceed the price paid for the product from direct, indirect, special, incidental, or consequential, damages resulting from the use of the product the product, its accompanying software, or it's documentation. We makes no warranty or representation expressed, implied, or statutory, with respect to its products, contents of use of this documentation and all accompanying software, and specially disclaims its quality, performance, merchantability or fitness for any particular purpose. We reserves the right to revise or update its product, software or documentation without obligation to notify any individual or entity.

我们保固此产品于购买日起一年之内因为材料上或是生产制造中所产生的缺陷, 所造成的外观上, 或是功能上的缺陷及故障问题。若您在此保固期限之内发现此类问题, 请联络本公司的服务人员, 退回此产品, 我们将替您免费维修或是更换产品。
当您退回此产品时, 请依照原始的包装方式包装此产品, 或是给予同等级的包装保护; 若是我们收到此产品时, 产品上没有出厂时的序号标签, 或是产品已经拆开或与出厂时有任何不同, 这个保固将变得无效。
此保固不包含天然的, 以及人为的破坏或改变, 或是意外事故、不正常操作、误用、滥用等外在因素所造成的损坏。
此保固不包含不当的操作或保养, 不当的连接至其他设备, 或是由本公司以外的人员企图修复此产品。
起因于使用这种产品, 在间接、特别、次要因素, 或者随之发生, 造成伴随软件或其它文档的损害, 本公司的责任在任何情况下都不得超过此产品的售价。
关于产品的软件和文档编制的全部内容, 本公司并没有表示保证或法定它的性能、畅销性、或者适用于任何特别的目的。
本公司保留权利修正或者不断改进它的产品, 软件或者文档编制无义务通知任何个人或购买者。

我們保固此產品於購買日起一年之內因為材料上或是生產製造中所產生的缺陷, 所造成的外觀上, 或是功能上的缺陷及故障問題。若您在此保固期限之內發現此類問題, 請聯絡本公司的服務人員, 退回此產品, 我們將替您免費維修或是更換產品。
當您退回此產品時, 請依照原始的包裝方式包裝此產品, 或是給予同等級的包裝保護; 若是我们收到此產品時, 產品上沒有出廠時的序號標籤, 或是產品已經拆開或與出廠時有任何不同, 這個保固將變得無效。
此保固不包含天然的, 以及人為的破壞或改變, 或是意外事故、不正常操作、誤用、若用等外在因素所造成的損壞。
此保固不包含不當的操作或保養, 不當的連結至其他設備, 或是由本公司以外的人員企圖修復此產品。
起因於使用這種產品, 在間接、特別、次要因素, 或者隨之發生, 造成伴隨著軟件或其它文檔的損害, 本公司的責任在任何情況下都不得超過這產品的售價。
關於產品的軟件和文檔編制的全體內容, 本公司並沒有表示保證或法定它的性能、暢銷性、或者適用於任何特別的目的。
本公司保留權利修正或者不斷改進它的產品, 軟件或者文檔編制無義務通知任何個人或者購買者。

Model / 型号 / 型號	Serial no. / 序号 / 序號	Date of Purchase / 购买日期 / 購買日期	Reseller stamp / 经销商 / 經銷商

Warranty will be valid only after filling out this form and stamped or signed by reseller!
此保固书必须填写各项内容, 并且盖有经销商印章始为有效。
此保固書必須填寫各項內容, 並且蓋有經銷商印鑑始為有效。

www.hundure.com

6

Function Settings / 功能设定 / 功能設定

•LCD Display / LCD 画面说明 / LCD 畫面說明

